

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 C-H Hermetic BCS

Електронне керування горінням. Комфорт із пульта.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

130-225 м³

Потужність

7,8 кВт

ККД

87,6 %

Максимальна витрата дров

2,1 кг/год

Маса печі

206 кг

Маса з акумуляторами тепла

636 кг

Діаметр димоходу

15 см**A+**

Енергоефективність

7,8 кВт

Потужність

87,6 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та облицювання

Герметичний сталевий корпус; облицювання й верхня поверхня з кераміки. BCS електронно регулює подачу повітря для горіння.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й догляд

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря підтримує чистоту скла.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються; третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами; акумулювання тепла HSS. Передня вентиляція регулюється.

Монтаж та опції

Встановлення біля стіни, у куті або в центрі кімнати. Вихід димоходу зверху. Опційно: комплект подачі повітря для горіння та зольний пилосос.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

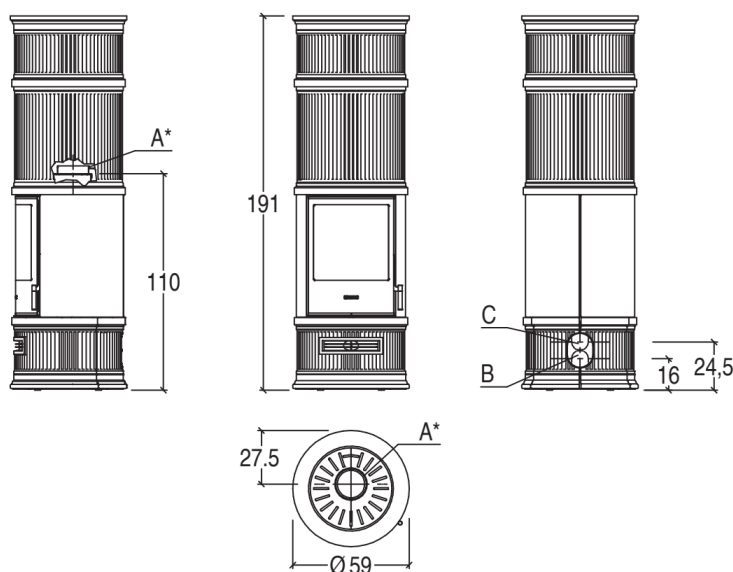

191 см

Висота

Ø59 см

Діаметр корпусу

A Вихід димоходу

Ø15 см

B Вихід теплого повітря

Ø7,5 см

C Приплив свіжого повітря

Ø7,5 см

Усі розміри на схемі наведені в сантиметрах.

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Характер у кожній деталі


Однотонна кераміка або кольорові акценти на білому тлі.



ОДНОТОННЕ ВИКОНАННЯ

**BIANCO**

Білий

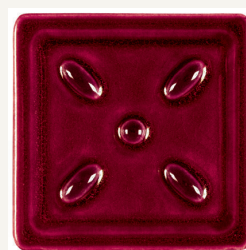**BORDEAUX**

Бордовий

**CANAPA**

Бежевий



З КОЛЬОРОВИМИ АКЦЕНТАМИ

Основний колір: **BIANCO** (білий).

Відтінки декоративного забарвлення:

**BLU VERDEMARE**

Морська бірюза

**TERRA BRUNA**

Коричневий

ОСНАЩЕННЯ ВЕРСІЇ BCS

Полум'я під контролем

Burn Control System - електронна система керування горінням.



Схема роботи системи.
Ілюстрація технології BCS.

ВИ ЗАДАЄТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

Після вибору бажаної температури на пульті BCS регулює відкриття клапана подачі повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я.

СИСТЕМА РЕАГУЄ НА ЗМІНИ

Датчик у пульті вимірює температуру в кімнаті й передає дані електронному блоку. BCS постійно коригує подачу повітря відповідно до потреби в теплі.

АВТОМАТИЧНЕ АБО РУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Клапаном можна керувати автоматично або дистанційно з пульта. Система поєднує тепло дров'яного вогню зі зручністю електронного регулювання.

Кероване горіння сприяє ефективному використанню дров і зменшенню викидів.



BCS + Multifuoco

BCS керує подачею повітря для горіння та інтенсивністю полум'я. Опційна система Multifuoco розподіляє тепле повітря в приміщенні й повітряними каналами.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Системи конвекції теплого повітря Multifuoco System® та Multifuoco System Plus.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Звичайний пульт дистанційного керування дає змогу:

- Увімкнути або вимкнути систему.
- Збільшити чи зменшити інтенсивність потоку повітря.

Автоматичний режим: вентилятор вмикається, коли датчик досягає 40 °C, і вимикається, коли температура опускається нижче 40 °C.

Температурний датчик розташований на корпусі топки.

multifuoco SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим температурним датчиком.

Датчик вимірює температуру в кімнаті й передає сигнал системі. Залежно від заданої на пульті температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на РК-дисплеї.


РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний / Ручний / Комфорт

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.

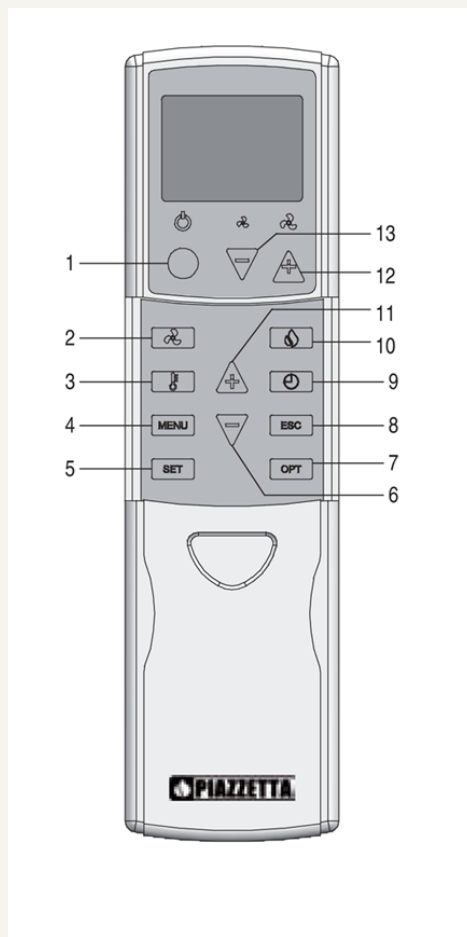

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1 Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2 Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3 Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4 Вибір меню.
- 5 SET: підтвердження.
- 6 Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7 OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8 ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9 Відображення поточного часу та дня.
- 10 Не використовується.
- 11 Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12 Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13 Зменшення вентиляції: рівні 1-4.

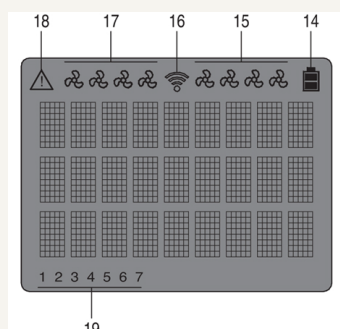

ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14 Рівень заряду батареї.
- 15 Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16 Передавання радіосигналу.
- 17 Швидкість першого вентилятора.
- 18 Несправність у роботі.
- 19 День тижня.


ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

HSS. Тепло, що залишається

Heat Storage System - система акумулювання тепла.

**КОМФОРТ ПІСЛЯ ЗГАСАННЯ ВОГНЮ**

Система HSS для дров'яних печей накопичує тепло та продовжує віддавати його протягом кількох годин після завершення горіння. Температура в приміщенні знижується повільно й поступово, без різкого охолодження.

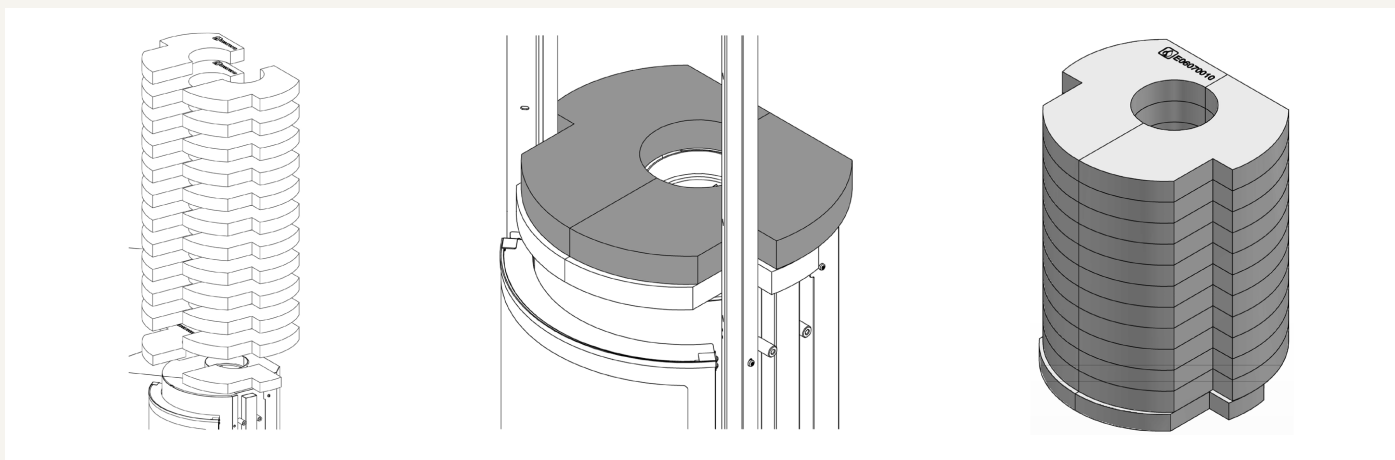

Під час горіння піч обігріває приміщення завдяки тепловому випромінюванню, теплопровідності та природній або примусовій конвекції з Multifuoco. Після згасання вогню акумулювальна маса HSS зберігає тепло й поступово віддає його природним шляхом ще протягом кількох годин.